

Deze vlamvangers en hun vervangbare elementen zijn voorzien van naamplaatjes (afbeelding 1 en 2) met volgende informatie:

- i) volledige naam, adres, telefoon- en faxnummers van de fabrikant
- ii) modelnummer van vlamvanger/element
- iii) serienummer van vlamvanger/element - hiermee kan het bouwjaar worden opgespoord; moet worden vermeld als wisselstukken worden besteld
- iv) type vlamvanger/element, het specifieke type explosiebeveiliging en de gasgroep waarvoor ze veilig kunnen worden gebruikt
- v) het ATEX-attestnummer
- vi) limieten voor de bedrijfstemperatuur

Opgelet - zorg er altijd voor dat het systeem zich op atmosferische druk bevindt en dat er geen ontvlambare damp aanwezig is, die zou kunnen ontvlammen als een eenheid wordt geïnstalleerd of onderhouden.

Installatie

1. Het is van essentieel belang dat deflagratievlamvangers voor ontluuchtingscombinatie van Elmac, enkel worden gebruikt in de toepassing en met de gasgroep waarvoor ze bestemd zijn (zoals vermeld in onze schriftelijke offerte).
De constructiematerialen moeten compatibel zijn met het gasmengsel en met de omgeving waarin de eenheid moet werken - dit is met name belangrijk als de vlamvanger in corroderende toepassingen moet worden gebruikt. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de technische verkoopafdeling van KnitMesh.
2. Elmac-deflagratievlamvangers voor ontluuchtingscombinatie zijn niet geschikt voor situaties waarin het continu branden van een vlam zich kan stabiliseren op of nabij het oppervlak van het element. In dergelijke gevallen is het ten stelligste aan te bevelen een temperatuursensor te installeren in combinatie met een uitschakelsysteem om de gasstroom uit te schakelen.
3. Zorg er altijd voor dat de bevestigingen die beschikbaar zijn op het overeenkomstig leidingenwerk en klep (bijv. flenstype, schroefdraad) compatibel zijn met de bevestigingsmiddelen op de deflagratievlamvanger voor ontluuchtingscombinatie.
Voor flensbevestigingen gebruikt u de juiste bevestigingsmiddelen en pakkingen overeenkomstig de grootte en het type van de flens. Gebruik altijd de correcte ringen, want hiermee wordt schade vermeden die tijdens het aandraaien kan worden veroorzaakt door boutkoppen en moeren. De pakkingen moeten bestand zijn tegen dezelfde temperatuur- en drukwaarden als de te installeren vlamvangers.
4. Deflagratievlamvangers voor ontluuchtingscombinatie moeten zo worden opgesteld, dat het element toegankelijk is om het te verwijderen.

Onderhoud

1. **Onderhoud en inspectie behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant en niet tot de verantwoordelijkheid van KnitMesh.**
2. Deflagratievlamvangers voor ontluuchtingscombinatie moeten regelmatig worden geïnspecteerd, om na te gaan of er zich geen vaste stoffen of vloeistoffen in het element afzetten, want dit zou een negatief effect hebben op de prestaties van de eenheid tijdens de processtroom.
Het onderhoudsinterval moet door de gebruiker worden bepaald en is afhankelijk van de hoeveelheid en het type deeltjes in het systeem waarin de eenheid wordt geïnstalleerd. De gebruiker moet het element tijdens de eerste werkingsmaanden controleren om na te gaan hoe snel de deeltjes zich afzetten. Na het reinigen moet het element grondig worden gecontroleerd op schade; als het element beschadigd is, moet het worden vervangen.

Vlamvangers moeten ook worden geïnspecteerd als men weet of vermoedt dat er zich een vlamterugslag heeft voorgedaan.

- De elementen moeten voor inspectiedoeleinden uit de vlamvanger worden gedemonteerd. Opmerking - de voorziene vijzelschroeven zijn enkel bedoeld om de flenzen lichtjes te spreiden om het element te demonteren - ze zijn niet bedoeld om grote gewichten van leidingen te dragen. **De elementen kunnen zwaar zijn en aangepaste uitrusting en mankracht is vereist om verwondingen tijdens het hanteren te voorkomen.**
- De elementen kunnen worden gereinigd met een geschikt oplosmiddel nadat ze werden doorgeblazen met perslucht. Reinigen met stoom kan ook doeltreffend zijn. Als het element van de vanger niet voldoende kan worden gereinigd, moet het worden vervangen. Elmac elementen kunnen zonder schade verschillende vlamterugslagen weerstaan, maar als er vervorming wordt vastgesteld, moet het element worden vervangen. Het is aan te bevelen ter plaatse wisselstukken in voorraad te houden. Gebruik altijd Elmac-wisselstukken en vermeld het serienummer van de vlamvanger als u vervangelementen of andere onderdelen bestelt.
- Het demonteren en vervangen van elementen moet met grote zorg worden uitgevoerd. Alle ringen, afstandsstukken en bevestigingsmiddelen moeten nauwkeurig in hun oorspronkelijke positie worden teruggezet om gaslekken te voorkomen en om een ongehinderde gasstroom doorheen de eenheid te verzekeren.

Om een gasdichte verzegeling te waarborgen, moeten de pakkingen van het element worden vervangen telkens het huis van de vlamvanger voor ontluuchtingscombinatie wordt losgemaakt of uit elkaar wordt genomen om het element te onderhouden; de pakkingen moet op precies dezelfde manier worden gemonteerd als de oorspronkelijke pakking.

Gebruik altijd de nieuwe pakkingen die bij de vervangelementen geleverd zijn en zorg ervoor dat de contactvlakken schoon zijn. Sommige Elmac-elementen zijn geschikt voor verschillende soorten flenzen; het is dus belangrijk dat het element tussen de flenzen wordt gecentreerd voor de bevestigingsmiddelen worden vastgezet.

De bevestigingsmiddelen moeten goed worden gesmeerd met een universeel vet en worden aangedraaid volgens onderstaande tabel met de aanhaalvolgorde vermeld in afbeelding 3 - **een te sterke of ongelijkmatige aanhaling van de bevestigingsmiddelen kan de pakkingen en behuizingen onherstelbaar beschadigen.**

Bout- maat	Inbus/sleutel- maat (mm)	Aanhaalwaarden - Nm (lbf.ft)			
		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Volledige aanhaling
M16	24	50Nm(37lbf.ft)			100Nm(73lbf.ft)
M20	30	50Nm(37lbf.ft)	100Nm(73lbf.ft)		140Nm(103lbf.ft)
M24	36	50Nm(37lbf.ft)	100Nm(73lbf.ft)	150Nm(110lbf.ft)	200Nm(147lbf.ft)
M27	41	50Nm(37lbf.ft)	100Nm(73lbf.ft)	150Nm(110lbf.ft)	200Nm(147lbf.ft)
M30	46	50Nm(37lbf.ft)	110Nm(81lbf.ft)	170Nm(125lbf.ft)	220Nm(162lbf.ft)
M33	50	70Nm(51lbf.ft)	140Nm(103lbf.ft)	210Nm(154lbf.ft)	280Nm(206lbf.ft)

- Voor installaties waar regelmatig onderhoud vereist is en waar de uitvaltijd tot een minimum beperkt moet blijven, is het aan te bevelen een vervangelement en verschillende vervangpakkingen aan te kopen. Dit reserve-element kan onmiddellijk worden geïnstalleerd en het vuile element kan dan worden gereinigd en als reserve-element worden bewaard voor de volgende onderhoudsbeurt.

**ALS U VRAGEN HEEFT KAN U GERUST CONTACT OPNEMEN MET ONZE TECHNISCHE
VERKOOPAFDELING**



KnitMesh Limited
Greenfield, Holywell, Flintshire
North Wales CH8 9DP
Tel: +44 (0)1352 712058
Fax: +44 (0)1352 717642

Uitgavenr.


4

Datum


09.05.03

 <p>Elmac Engineering A DIVISION OF KNITMESH LTD</p> <p>Greenfield, Holywell, Flintshire, N.Wales CH8 9DP Tel: +44 (0)1352 712058 Fax: +44 (0)1352 717642</p>	<p>FLAME ARRESTOR Type:-</p> <p>Not resistant to endurance burning</p>	 <p>0518</p>	<p>EN12874 Cert.No. <input type="text"/></p> <p>Maximum Operating Pressure <input type="text"/></p>	<p>Limiting Temp. <input type="text"/></p> <p>Maximum Run Up Distance <input type="text"/></p>	<p>Gas Group <input type="text"/></p> <p>Model No. <input type="text"/></p>	<p>Serial No. <input type="text"/></p>

Afbeelding 1 - Naamplaatje vlamvanger

 <p>Elmac Engineering A DIVISION OF KNITMESH LTD</p> <p>Greenfield, Holywell, Flintshire, N.Wales CH8 9DP Tel: +44 (0)1352 712058 Fax: +44 (0)1352 717642</p>	<p>FLAME ARRESTOR ELEMENT Type:-</p> <p>Not resistant to endurance burning</p>	 <p>0518</p>	<p>EN12874 Cert.No. <input type="text"/></p> <p>Maximum Operating Pressure <input type="text"/></p>	<p>Limiting Temp. <input type="text"/></p> <p>Maximum Run Up Distance <input type="text"/></p>	<p>Gas Group <input type="text"/></p> <p>Model No. <input type="text"/></p>	<p>Serial No. <input type="text"/></p>

Afbeelding 2 - Naamplaatje element

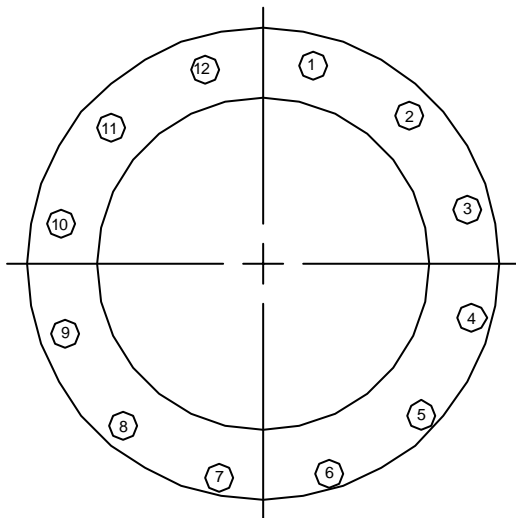

Aanhaalvolgorde
1-7-10-4-8-2-5-11-3-9-12-6

Schets vormt basis voor flenzen
met verschillend aantal boutgaten

Afbeelding 3 - Aanhaalvolgorde

 <p>Elmac Engineering A DIVISION OF KNITMESH LTD</p>	<p>KnitMesh Limited Greenfield, Holywell, Flintshire North Wales CH8 9DP Tel: +44(0)1352 712058 Fax: +44(0)1352 717642</p>	<p>Uitgavenr.</p> <p>4</p>	<p>Datum</p> <p>09.05.03</p>